SIM

Informasjon frå
Sunnhordland
Interkommunale
Miljøverk IKS

Slamtømming i Tysnes

2026

I vekene 22-40, 2026, vil det bli tømt septiktankar i Tysnes kommune. Tømminga gjeld heilårshus og hytter. NORVA 24 AS gjer jobben på oppdrag frå Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS (SIM).

Framdriftsplan og køyrerute 2026 (heilårshus og hytter)

Atterhald om forseinkingar, Eiga rute på liten bil/traktor.
(Abonnenten vert varsla via sms før tømming, ein treng ikkje vera tilstades under tømming.)

Veke	Køyrerute (føl opplista hovudveg m/sidevegar)
22– 40	Siglevik – Våge sentrum – Vegkryss Gåsevik – Lukksund
	Lunde vegkryss til Onarheim – Hodnanes
	Hodnanes – Søreide vegkryss til Reksteren
	Reksteren
	Søreide vegkryss Reksteren – kommunehus – Onarheim
	Kommunehus – Lande – Våge sentrum

I samband med tømming vert slamtanken kontrollert for tekniske manglar/feil. Det vert også sett etter synlege forureiningsproblem med utslepp/sandfiltergrøfter m.m.

Alle får varsel på sms eller brev i posten før tømming.
Det er eiga rute for tankar som lyt tømmast med traktor.

Kast ikkje...

våtserviettar, filler, bind, wc-blokker, olje eller feitt i toalettet. Slikt avfall løyser seg ikkje opp og kan føra til at røyra mellom hus og slamtank går tette.

Hjelp oss med å koma fram ved å klyppa vekk attgrodd vegetasjon som greiner og buskas

Prinsippet i ein slamtank med tre kammer

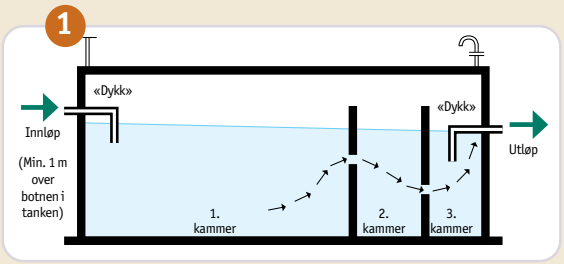

Slamtanken bør vera så stor at avløpsvatnet brukar fleire døgn på gjennomløpet, men minst 9-10 timar. Dermed får tunge partiklar tid til å søkkja til botnen. Vanleg tankvolum er 4 m3 (3 + 0,5 + 0,5).

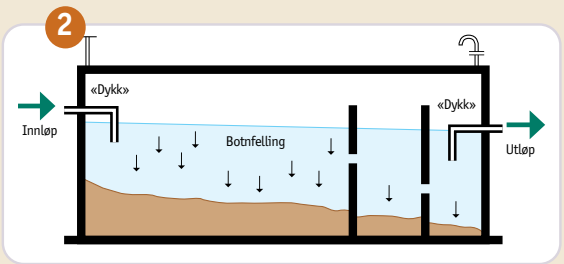

Etter kvart som slammet hopar seg opp på botnen av tanken, vert det mindre plass til nytt avløpsvatn. Vatnet får dermed kortare tid i tanken. Som følgje av dette vert færre partiklar avsette i tanken og meir slam ført mot utløpet. Resultatet er at utløpsvatnet vert meir ureint.

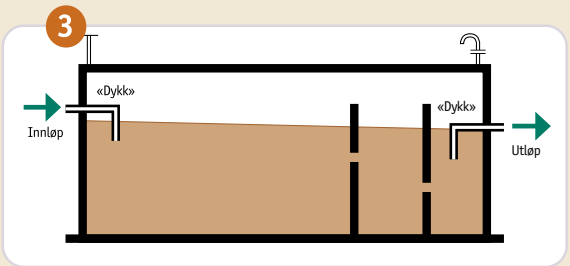

Når tanken er full, er reinseeffekten lik null og tanken må tømmast.

Slik føregår slamtømminga

Innhaldet i slamtanken vert soge opp i slambilen. Der vert tørrstoffet skilt ut, og vatnet ført tilbake til slamtanken. Etter denne prosessen er det normalt at det vert liggjande eit slør av slam over vatnet. Oppsamlinga skal føregå med minst mogeleg støy, lukt o.l. Evt. søl frå tømminga skal fjernast av renovatør.

Obs! Tanken er full etter tømming, men då berre av vatn.

Slammet frå slamtanken er minimalt nedbrote. Det vert køyrt til SIM sitt hovudanlegg i Svartasmåget for kompostering i rankar. Slamkomposten vert brukt på SIM sine anlegg.

Kontroll av anlegget
I samband med tømming vil slamtanken bli inspisert visuelt. Dersom det vert oppdaga feil, vil kunden bli varsla av SIM eller kommunen.

Dei mest vanlege feila er:

- tanken har dårleg lok
- «dykk» manglar
- tanken har tett utløp
- tanken lek
- utløpet lek
- tett filtergrøft

Dette ynskjer me at kunden gjer før tømming:

- Grav fram loket dersom det ikkje ligg ope i dagen, og fjern evt. snø og is, men ikkje ta av loket.
- Merk loket med gards- og bruksnummer
- Marker evt. tanken med ein pinne eller liknande, slik at renovatøren finn fram.
- Sørg for at anlegget er lett tilgjengeleg og at det ikkje er etablert hindringar som gjer det vanskeleg å tømma.

Viktig å vita om slamtanken

Du er sjølv ansvarleg for eige privat anlegg, og for å fylgja krav til reinsing.

Det er viktig å tømma slamtanken ofte nok, slik at avløpsvatnet ikkje får renna over og skapa ureining. Etter forskriftene skal slamtankar for hus tømmast minimum annakvart år, og minimum fjerdekvart år for hytter. I praksis kan intervallet variera med opptil fire månader på kvar side.

Dette skjer i tanken

Avløpsvatnet renn sakte gjennom slamtanken. Dermed får tunge partiklar tid til å søkkja til botnen, medan lette partiklar og feitt flyt til overflata. For å auka denne effekten, og motverka støytvis medriving av slam mot utløpet når t.d oppvaskmaskin, vaskemaskin, dusj og do er i bruk samstundes, er kummen delt i fleire kammer med gjennomløp i ulik høgd.

Miljøfordelar

Slamtanken samlar opp partiklar i avløpsvatnet slik at dei ikkje får komma ut i bekker og vatn, eller får tetta infiltrasjonsgrøfta dersom ein har ei slik.

Ved regelmessig tømming av slamtanken kan ein oppnå følgjande reinseeffekt:

- Organiske stoff 20–30 %
- Fosfor 5–10 %
- Nitrogen ca. 5 %

Dei som har infiltrasjonsgrøft i tillegg til tanken vil oppnå endå betre reinseeffekt.

Renovatørane Odd Gunnar Hustveit og Morten Klungtveit er blant dei som tømmer slamtankar for SIM.

Om kundens ansvar, rettar og plikter

Fullstendig informasjon om rettar og plikter i samband med slamtømminga finst i forskriftene, som kan lastast ned frå SIM sin nettstad; **www.sim.as**.

Her nemner me at renovatøren har rett til å plassera naudsynt utstyr på eigedommen for å få gjennomført tømminga. Etter tømming skal renovatøren leggja lok attende på slamtanken, lukka portar og gjera bruk av sikringsordningar som er etablerte.

Viktig: Abonnenten er ansvarleg for å *sikra lok* i samsvar med krava i brønnlova. Han skal merka slamtanken med *merkelapp påført gards- og bruksnummer*, *grava fram lok* som ikkje ligg i dagen og *fjerna evt. snø og is* i god tid før tømming.

Om varsling

Kunden skal bli varsla om tømming i god tid, slik at han kan gjera nødvendige førebuingar.

Om skade på privat eigedom

Dersom renovatøren skulle påføra private vegar, gjerde, hekkar og liknande skade under slamtømminga, pliktar han å setja dette i stand for eiga rekning. Dette gjeld ikkje dersom vegeigar, bruksrettsinnehavar eller vegstyre har påteke seg dette ansvaret. Ved skade må huseigar melda frå så snart som råd (sjå kontaktinformasjon på baksida av bladet).

Naudtømming

Ekstratømming utanom ordinær rute kan tingast hjå SIM. Slik tømming vert fakturert for seg. Gjeldande pris for naudtømming går fram av SIM sin nettstad **www.sim.as**. SIM garanterer at tanken skal vera tømt seinast 24 timar etter at naudtømming er bestilt.

Spyling av tette røyr

Det er råd å tinga spyling av tette røyr.
Les meir om dette på side 4.

Returadresse:
SIM
Meatjønnsvegen 43
N-5412 Stord

NOREG P. P.
posten

2PIRIT – Trykt på miljøvennleg papir.

Problem med slamanlegget

1

Slamtank er full

Ta av loket og sjekk om det er mykje fast slam/masse på toppen. Kontakt i så fall firmaet som tømmer slam for SIM (sjå kontaktinformasjon nede på denne sida).

2

Røyra mellom huset og tanken er tette

Dette kan løysast ved å spyla gjennom røyra. Firmaet som tømmer slam for SIM kan gjera denne jobben. Tette røyr kan skuldast at det ikkje er rett fall på røyra, mykje papir, manglande dykk, eller at det ikkje er bend på innløpsrøyret som fører ned i tanken.

For dei som har infiltrasjonsgrøft er det viktig at slamtanken vert tømt regelmessig. Grøfta kan gå tett dersom det går mykje partiklar ut av tanken. Dermed får ikkje spillvatn frå slamtanken komma ut. Dersom nivået i slamtanken står høgare enn utløpsrøyret, kan det tyda på at utløpsrøyret er tett.

3

Kloakklukt i huset

Etterfyll vasslåsane i vaskar og slukar. Vasslåsane kan tørka ut på grunn av varmekablar eller lite bruk. Dersom du fyller t.d. matolje i slukane vil olja leggja seg som ei hinne over vatnet og forseinka fordampinga frå vasslåsen.

4

Kloakklukt utomhus

Kontroller om det er montert lufting av kloakken i huset. Lufting av kloakk går normalt over tak. Ved spesielle vêrtilhøve kan lufting over tak føra til vond kloakklukt sjølv om luftinga fungerer. Dersom det er tilfelle, kan ein ta av røyret i luftehatten og montera ein spesialventil. Ein slik ventil tilfører nødvendig luft ved tapping og liknande og hindrar luktutslepp. Kontakt røyrleggjar for nærare informasjon.

5

Ekstratenester

Tenester utover ordinèr tømming er ikkje ein del av abonnementet. Desse lyt ein betale ekstra for.

Kontaktinformasjon for slamtømminga:

NORVA 24 AS
Vakttelefon: 970 10 092

SIM
Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS
Meatjønnsvegen 43
N-5412 Stord
Telefon: 53 45 78 50
E-post: sim@sim.as
Nettstad: www.sim.as